
# **Saitek**®

# Installation - PS1000 Dual Analog Pad for PC, PS2 and PS3

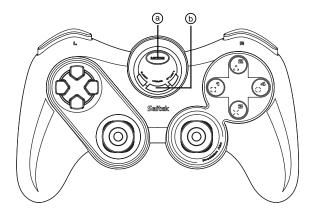



# Plug in your Controller

Insert the USB Cable into one of your PC or PS3's USB ports or PS2 cable into one of your PS2's ports.

#### PC installation

The gamepad is a USB plug-and-play device and should work straight away. If you would like to use programming software then go to www.saitek.com/uk/down/drivers.htm to download the drivers and software. Save the files to your PC, and once they are downloaded: double click and follow the install wizard instructions.

#### PS3 installation

When first plugging into the PS3, press the home button (b) to activate the pad. The home button (b) will activate the PS3 menus only in PS mode.

#### F--4...-

Switch between PC and PS2/PS3 operation by pressing the mode button (a) at the top of your gamepad. The LED's will light green when in PC mode and red when in PS2/PS3 mode.

To operate the Precision Aim Button, press and hold this button on the underside of the pad to half the sensitivity of the right Mini Stick. Release the button to resume normal sensitivity.



#### Schließen Sie Ihren Controller an

Stecken Sie das USB-Kabel in einen USB-Anschluss Ihres PCs oder Ihrer PS3 oder das PS2-Kabel in einen der Anschlüsse Ihrer PS2.

#### PC-Installation

Beim Gamepad handelt es sich um ein USB Plug-and-play-Gerät und es sollte sofort einsatzbereit sein. Falls Sie Programmiersoftware verwenden möchten, gehen Sie bitte zu www.saitek.com/uk/down/drivers.htm, um die Treiber und Software herunterzuladen. Speichern Sie die Dateien auf Ihrem PC, und sobald sie heruntergeladen sind, starten Sie mit einem Doppelklick und befolgen die Anweisungen des Installationsassistenten.

## PS3-Installation

Drücken Sie beim ersten Anschluss an die PS3 die Home-Taste (b), um das Pad zu aktivieren. Die Home-Taste (b) wird die PS3-Menüs nur im PS-Modus aktivieren.

## Eigenschafter

Wechseln Sie durch die Betätigung der Modustaste (a) oben auf Ihrem Gamepad zwischen PC- und PS2/PS3-Betrieb. Die LEDs werden im PC-Modus grün und im PS2/PS3-Modus rot leuchten.

Zur Bedienung der Präzisionszieltaste halten Sie diese Taste auf der Unterseite des Pads zum Halbieren der Empfindlichkeit des rechten Mini Stick gedrückt. Lassen Sie die Taste wieder los, um wieder eine normale Empfindlichkeit herzustellen.



#### Branchez votre contrôleur

Insérez le câble USB dans un des ports USB libre de votre PC ou de votre PS3 ou le câble PS2 dans un des ports de votre PS2.

#### Installation PC

La manette est un périphérique USB "Plug-and-Play" qui doit fonctionner directement. Si vous voulez utilise le logiciel de programmation, rendez-vous sur le site www.saitek.com/uk/down/drivers.htm pour télécharger les pilotes et le logiciel. Enregistrez les fichiers sur votre PC, et lorsqu'ils sont téléchargés : double-cliquez et suivez les instructions de l'assistant d'installation.

## Installation PS3

Lors du premier branchement sur la PS3, pressez le bouton home (b) pour activer la manette. Le bouton home (b) activera le menu PS3 uniquement en mode PS.

## Fonctionnalités

Alternez entre les modes de fonctionnement PC et PS2/PS3 en pressant le bouton mode (a) sur le dessus de votre manette. La DIODE s'allumera en vert en mode PC et en rouge pour le mode PS2/PS3.

Pour utiliser le bouton Visée Précise, pressez et maintenez enfoncé ce bouton situé sous la manette pour diminuer la sensibilité du mini stick droit. Relâchez le bouton pour retrouver la sensibilité normale.



# Collegate il vostro Controller

Inserite il cavo USB in una porta USB del vostro PC/PS3 o il cavo PS2 in una porta PS2 del vostro PC.

# Installazione per PC

Il gamepad è un dispositivo USB plug-and-play e dovrebbe funzionare immediatamente. Se volete usare il software di programmazione andate all'indirizzo www.saitek.com/uk/down/drivers.htm per scaricare i driver e il software. Salvate i file sul vostro PC, e dopo averli scaricati fate doppio click e seguite le istruzioni dell'assistente di installazione.

## Installazione per PS3

Al primo collegamento con PS3, premete il bottone home (b) per attivare il pad. Il bottone home (b) attiva i menu PS3 solo in modo PS.

## Funzioni

Commutate tra funzionamento per PC e PS2/PS3 premendo il bottone di modo (a) nella parte superiore del vostro gamepad. I LED si illumineranno di verde in modo PC e di rosso in modo PS2/PS3.

Per utilizzare il bottone della mira di precisione, mantenete premuto il bottone nella parte inferiore del gamepad per dimezzare la sensibilità della mini-leva destra. Rilasciate il bottone per ritornare alla sensibilità normale.



# Conexión del Controlador

Inserte el cable USB en uno de los puertos USB de su PC o PS3 o inserte el cable PS2 en uno de los puertos de su PS2.

# Instalación para PC

El control de mandos es un dispositivo USB para enchufar y jugar y debe funcionar inmediatamente. Si quiere utilizar software de programación visite la página web www.saitek.com/uk/down/drivers.htm para descargar los controladores y el software. Guarde los archivos en su PC, y una vez que estén descargados: haga doble clic y siga las instrucciones del asistente de instalación.

# Instalación de PS3

Cuando conecte al PS3 por primera vez, presione el botón inicio (b) para activar el control de mandos. El botón inicio (b) sólo activa los menús de PS3 en modo PS.

## Características

Cambie entre el funcionamiento de PC y PS2/PS3 presionando el botón Modo (Mode) (a) en la parte superior de su control de mandos. Los LED (diodos emisores de luz) destellarán en verde en modo PC y en rojo en modo PS2/PS3.

Para activar el Botón Objetivo de Precisión, presione y mantenga presionado este botón en la parte inferior del control de mandos para reducir a la mitad la sensibilidad del Mini Stick derecho. Deje de presionar el botón para que la sensibilidad vuelva a la normal.

#### Information for Customers in the United States

- Information for Customers in the United States
  FCC Compliance and Advisory Statement
  Warning: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
  This device orengines with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

  1 This device may not cause harmful interference, and:
  2 This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
  NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not cour in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference or radio retlevision reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

   Reorient or relocate the receiving antenna;

   Increase the separation between the equipment and receiver;

   Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected;

- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected;
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for h

# Mad Catz, Inc, 7480 Mission Valley Rd, Suite 101, San Diego, CA 92108-4406

- d Catz, Inc, 7480 Mission Valley Rd, Suite 101, San Diego, CA 92108-4406 
  nditions of Warranty
  Warranty period is 2 years from date of purchase with proof of purchase submitted.
  Operating instructions must be followed.
  Specifically excludes any damages associated with leakage of batteries.
  Note: Batteries can leak when left unused in a product for a period of time, so it is advisable to inspect batteries regularly.
- Product must not have been damaged as a result of defacement, misuse, abuse, neglect, accident, destruction Frould must not have been dameigned as a testion of eleacement, misses, adusts, elegics, account, destruction or alteration of the serial number, improper eleactical voltages or currents, repair, alteration or maintenance by an one-state replacement parts in the product or the modification of this product in any way, or the incorporation or this product in any way, or the incorporation of this product in any way, or the incorporation of this product in any way, or the incorporation of this product in any way, or the incorporation of this product in any way, or the incorporation of this product in any way, or the incorporation of this product in any way, or the incorporation of this product incorporation.
- acts of COU, for any see violative of instructions turnificant or yearting the State of Saltek shall be limited to repair or replacement with the same or similar unit, at our option. To obtain repairs under this warranty, present the product and proof of purchase (eg, bill or invoice) to the authorized Saltek Technical Support Center (listed on the separate sheet packaged with this product) transportation charges prepaid. Any requirements that conflict with any state or Federal laws, rules and/or obligations shall not be enforceable in that a practicular tentrology and Saltek will adhere to those laws, rules,
- when returning the product for repair, please pack it very carefully, preferably using the original packaging materials. Please also include an explanatory note. IMPORTANT: To save yourself unnecessary cost and inconvenience, please check carefully that you have read
- and followed the instructions in this manual

and followed the instructions in this manual.

This warranty is in Lieu of all other expressed warranties, obligations or liabilities. ANY IMPLIED WARRANTIES, OBLIGATIONS, OR LIABILITIES, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, SHALL BE LIMITED IN DURATION TO THE DURATION OF THIS WRITTEN LIMITED WARRANTY. Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitations may not apply to you. IN NO EVENT SHALL WE BE LIABLE FOR ANY SPECIAL DO CONSEQUENTIAL DAMAGES FOR BREACH OF THIS OR ANY OTHER WARRANTY, EXPRESS OR IMPLIED, WHATSOEVER Some states do not allow the exclusion or limitation of special, incidental or consequential damages, so the above limitation may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state.

This symbol on the product or in the instructions means that your electrical and electronic equipment should be disposed at the end of its life separately from your household waste. There are separate collection systems for recycling in the EU.

For more information, please contact the local authority or your retailer where you purchased the

For more information, please contact the local authority or your retailer where you purchased the

#### Conditions de garantie

ionditions de garantie

La période de garantie est de deux ans à compter de la date d'achat, avec soumission d'une preuve d'achat.

Les instructions de fonctionnement doivent être correctement suivies.

Sont exclus spécifiquement tous les dommages dus à une fuite des piles.

NB : Les piles risquent de fuir si elles sont laissées trop longtemps à l'intérieur d'un appareil. Il est donc recommandé d'inspecter les piles de façon régulière. aa

Le produit ne doit pas avoir été endommagé par une dégradation, une utilisation non conforme, une négligence, un accident, une destruction ou une altération du numéro de série, l'utilisation de Vottages ou courants électriques inadaptés, la réparation, la modification ou la maintenance par toute personne ou tiers autre que notre propre Service Après Vente ou un centre de réparation après, l'utilisation ou finstallation de pièces de remplacement qui ne soient pas des pièces Saitek, ou la modification du produit de quelque manière que ce soit, ou l'introduction de ce produit dans n'importe quel autre produit, ou des dommages causés au produit par un accident, le feu, des inondations, la foudre, les catastrophes naturelles, ou toute utilisation allant à l'encontré des instructions fournies par Saitet PLC.

Les obligations de Saitek sont limitées à la réparation ou au remplacement par un produit identique ou similaire, à notre convenance. Afin d'obtenir la réparation du produit sus capreuve d'achat (c'est à dire le ticket de caisse ou une facture) au Centre de Surport Technique Saitet agréé (la liste vous est fournie sur une teullus ésparée se trouvant également dans l'ennablage du produit), en ayant au préalable payé les frais d'envoi. Toute condition en contradiction avec des lois, règles et/ou obligations fédérales ou étatiques ne pourra pas être appliquée dans ce territoire spécifique et Saitek adhèrera à ces lois, règles et/ou obligations.

Los du renvot du produit en uve d'une réparation, veillez s'il vous plait à l'emballer soigneusement, en utilisant de préférence l'embal sont pas applicables. EN AUCUN CAS NOUS ÑE POURRÔNS ETRE TENUS POUR
RESPONSABLES POUR DES DECATS SPECIFICUES OU RESULTANT DUNE INFRACTION A CETTE
GARANTIE OU A TOUTE AUTRE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, QUELLE QU'ELLE SOIT. Certain
Etats n'autorisent pas l'exclusion ou ul restriction des dégâts accidentels, indirects, spéciaux ou induits, auque
cas la restriction ci-dessus ne vous est pas applicable. Cette garantie vous accorde des droits légaux
spécialques, et vous pouvez également bénéficier d'autres droits variant d'un Etat à l'autre.
Ce symbols es ur le produit ou dans le manuel signifie que votre équipement electrique et
électronique doit être, en fin de vie, jeté séparement de vos déchets ménagés. Il existe en France
des systèmes de collecte différents pour les déchets recyclables. Pour plus d'information, veuillez
contacter les autorités locales ou le revendeur chez qui vous avez acheté le produit.

- rantiebedingungen
  Die Garantiezeit beträgt 2 Jahre ab dem nachgewiesenen Kaufdatum.
  Die Bedienungsanleitung ist zu beachten.
  Schäden im Zusammenhang mit dem Auslaufen von Batterien sind spezifisch aus dem Garantieumfang

- Schäden in Zusammenhang mit dem Auslaufen von Batterien sind spezifisch aus dem Garantieumfang ausgenommen.

  Hinweis: Batterien können auslaufen, wenn sie über einen längeren Zeitraum ungenutzt in einem Gerät verbleiben. Es ist daher ratsam, die Batterien regelmäßig zu überprüfen.

  Die Garantie ist ausgeschlossen bei Verunstaltung des Geräts, unsachgemäßer oder missbräuchlicher Benutzung, mangelnder Sorgfalt, Unfall, Beseißigung oder Änderung der Seriennummer; Anschluss an eine falsche Spannung oder Stromart; Reparatur, Umbau oder Wartung des Geräts durch fremde Personen außerhalb unserer Serviceeinrichtung oder eines autorisierten Serviceenten; Verwendung oder Einbau von nicht von Saitek stammenden Ersatzellein in das Gerät oder sonstigen Veränderungen: Einbau in andere Geräte; Beschädigung des Geräts durch höhere Gewalt (z.B. Unfall, Brand, Hochwasser oder Bitzschlag) oder eine den Anweisungen von Saitek zuwider laufende Benutzung des Geräts durch höhere Gewalt (z.B. Unfall, Brand, Hochwasser oder Bitzschlag) oder eine den Anweisungen von Saitek zuwider laufende Benutzung des Geräts durch der Geräter der der Geräter Geräter der durch ein gleiches oder ähnliches Gerät ersetzt. Zur Inanspruchnahme der Garantie sind dem autorisierten Saitek Technical Support Center (Anschfit liegt dem Gerät in der Verpackung bei) Gerät und Kaufbeleg (z.B. Kassenzettel oder Rechnung) frachtfrei zu übersenden.

  Bei Einsendung des Geräts zur Reparatur ist eine angemessene Verpackung (vorzugsweise die Originalverpackung) zu wählen und eine Schilderung des Problems beizufügen.


  WICHTIGER HINWEIS: Achten Sie zur Vermeidung unnötiger Kosten und Unannehmlichkeiten darauf, die Anweisungen in dieser Bedienungsanieitung sorgfätig durchzulesen und zu beachten.

  Dieses Produkt daf am Ende seiner Lebensdauer nicht über den normalen Haushaltsabfall entsorgt werden, sondern muss an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abegeben werden. Das Symbol auf dem Produkt, der Gebrauchsanleitung oder der Verpacku

#### Condizioni della garanzia

- Il periodo di garanzia è di 2 anni dalla data d'acquisto con presentazione della prova d'acquisto.
- Seguire le istruzioni per il funzionamento
  - Esclude espressamente qualsiasi danno associato alla perdita delle batterio NB: le batterie possono perdere se sono lasciate inutilizzate in un prodotto per un periodo di tempo prolungato, e per guesto è consigliabile controllarle regolarmente
- Il prodotto non deve essere stato danneggiato a causa di deturpazione, uso errato, abuso, negligenza incidente, distruzione o alterazione del numero di serie, incorrette tensioni o correnti elettriche, riparazi modificazione o manutenzione effettuata da qualsiasi persona o parte eccetto dal nostro servizio di manutenzione o un centro di manutenzione autorizzato, utilizzo o installazione di parti di ricambio non Saitek manuelizione o un refirmo di manuelizione disorizzato, unizzo o l'inspanzazione o par un manueli riori ca nel prodotto o la modifica di questo prodotto in qualsiasi modo, o l'incorporazione di questo prodotto in qualsiasi altro prodotto, o danni al prodotto provocato da incidente, incendio, inondazione, fulmini o forza maggiore, o qualsiasi uso che contravviene alle istruzioni fornite da Satele pic.
- Oli obblighi da Salek saranno limitati alla riparazione o sostituzione con la stessa unità o con un'unità simile, a scelta di Salek. Per ottenere le riparazioni ai sensi obbligarezione con sostituzione con la stessa unità o con un'unità simile, a scelta di Salek. Per ottenere le riparazioni ai sensi obbligarezione proprieta proprieta di producto e la prova d'acquisto (sel se. la ricevuta o la fattura) al Centro Assistenza Tecnica Saletik (elencato nel folgio separato contenuto nella confezione di questo prodotto), con le spese di trasporto prepagate. Qualsiasi requisito che è in conflitto con qualsiasi legge, regolamento e/o obbligo statale o federale non sarà applicabile in quel territorio particolare e Sattek aderirà a quelle leggi, regole e/o obblighi. Quando il prodotto vivene reso per la riparazione, malario molto attentamente, preferibilmente utilizzando i materiali d'imballaggio iniziali. Includere inoltre una nota esplicativa.
- IMPORTANTE: per risparmiare costi e inconvenienti inutili, controllare attentamente di aver letto e seguito le istruzioni in questo manuale.
- introduction in questo manuale.

  Questa garanzia sostituisce tutte le altre garanzie, gli obblighi o le responsabilità esplicite. LA DURATA DI CUALSIASI GARANZIA, OBBLICO, O RESPONSABILITÀ IMPLICITI, COMPRESI MA NON LIMITATI ALLE GARANZIE IMPLICITE DI RESPONSABILITÀ IMPLICITI, COMPRESI MA NON LIMITATI ALLE GARANZIE IMPLICITE DI RESPONSABILITÀ E IDONETTÀ PER UNO SCOPO PARTICOLARE, SARÀ LIMITATA ALDURATA DELLA PRESENTE GARANZIA LIMITATA SCRITTA. Alcuni Stati non consentono limitazioni sulla durata di una garanzia implicita, perciò le suddette limitazioni possono non essere pertinenti el vostrio caso. NON SAREMO MAIR RESPONSABILI PER QUALSIASI DANNO SPECIALE O CONSEGUENTE PER VIOLAZIONE DI QUESTA O DI QUALSIASI DANNO SPECIALE O CONSEGUENTE PER VIOLAZIONE DI QUESTA O DI QUALSIASI DALI Bimitazioni di almitazione di danni speciali, incidentali o conseguenti, per cui la suddetta limitazione può non applicarsi nel vostro caso. La presente garanzia vi conferisoe diritti legali speciali, e potete avere anche altri diritti che variano da uno Stato all'altro. Questo simbolo riportato sul prodotto o nelle istruzioni indica che, al termine della loro vita, le apparecchiature elettriche de elettroniche devono essere smalitie separatamente dai rifiuti domestici. Nell'Unione Europea sono disponibili sistemi per la raccolta separata e il riciclaggio dei rifiuti. Per richiedere ulteriori informazioni contattare le autorità locali o il rivenditore dove è stato effettuato l'acquisto del prodotto.

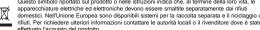

- mínuti. Per inchiedre ultenon informazioni contattare le autorità locali o il rivenditore dove e stato effettuato l'acquisto del prodotto.

  Condiciones de la garantia

  1 El período de garantia es de 2 años desde la fecha de compra con presentación de comprobante.


  2 Se deben seguir las instrucciones de funcionamiento.

  3 Se excluye especificamente cualquier daño asociado con pérdidas de pilas.

  Nota: Las pilas pueden perder cuando se dejan en un producto sin usar durante cierto tiempo, por lo que se recomienda inspeccionar las pilas regularmente.

  4 El producto no se deberà haber dañado como resultado de modificación, uso indebido, abuso, negligencia, accidente, destrucción o alteración del número de serie, tensiones o corrientes eléctricas inadecuadas, reparación, modificación o mantenimiento por parte de cualquier persona que no sea de nuestras instalaciones de servicio o de un centro de servicia outorizado, uso o instalación de piezas de repuesto que no sea de nuestras instalaciones de servicio o de un centro de servicio autorizado, uso o instalación de piezas de repuesto que no sea de nuestra sintalación de este producto de cualquier menare o la incorporación de este producto en cualesquiera otros productos o daños causados por accidente, incendio, inundación, rayos o fuerza mayor o por cualquier uso que viole las instrucciones suministradas por Saitek ple.

  5 Las obligaciones de Saitek se limitarán a reparar o sustituir la unidad por otra igual o similar, según optemos. Para obtener reparaciones de acuerdo a esta garantia, deberá presentar el producto y comporbante de compra (p. ej., una factura o un albarán) al Centro de asistencia técnica de Saitek autorizado (listado en una hoja separada empaquetada con este producto y pagando los gastos de transporte. Cualesquiera requisitos que entren en conflicto con cualesquiera leyes, normas y/u obligaciones estatales o federales no serán aplicables en dicho territorio en particular y Saitek se alendrá a clinas leyes, normas y/u obligaciones en cidandos apromente u indirectos, así que la limitación anterior podría no aplicarse a usted. Esta garantía le da derechos legales específicos y también podría tener otros derechos, que varían entre estados.

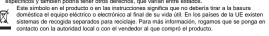



# Worldwide support contacts

AUSTRALIA
Tel: +61 (2) 9533 3055
Email: sales@hes.net
BRAZIL
Tal: -67 Tel: +55 11 5042 1157

ret. ±0 11 3042 1157 Email (support): suporte@digitalreactor.com CANADA Tel: +1 310 212 5412 Email: support@saitekusa.com CROATIA

Tel: +385 (1) 2359 333 Email: vsrsen@algoritam.hr CZECH REPUBLIC Tel: +420 2 353 55 370 Email: computron@computro EGYPT

EGYPT Tel: +20 2 2910 771

Tel: +20 2 2910 77 Email: sea@link.com.eg FRANCE/ANDORRA Tel: +33 1 55 33 13 60 Fmail: service.technique@saitek-fr.com

FINLAND el: +358 (9) 7599 3230

1ei: +358 (9) 7599 3230 Email: kuldeep.sajjanhar@sanura.fi GERMANYAUSTRIAROMANIA/SWITZERLAND Tel: +49 89 54 67 57 0 Hotline: +49 89 54 61 27 10 (Mo-Fr/16-19 Uhr)

GREECE Tel: +30 210 948 0000

Email: support@centric.gr HONG KONG Tel: +852 2395 1838 Email: sales18@cndgroup.com.hk HUNGARY

Tel: +36 1 452 4683 Email: tsafranyos@bsc.hu INDIA Tel: +91-172-2645978 Email: hitechgroup@usa.net

ISRAEL [el: +972 (9) 7611222

Email: udil@semicom.co.il ITALY Tel: +39 02 92851500 Email: supporto.saitek@trendeurope.com JAPAN

JAPAN
Tel: +81 (3) 3329-8788
Email: info@m-s-y.com
KOREA
Tel: +82 (2) 452-2784
Email: ace@acealpha.c

LITHUANIA/LATVIA Tel: +370 37 33 39 33; +370 37 33 33 93

Email: acc@acme.lt

LUXEMBOURG/NETHERLANDS/BELGIUM
Tel: +31 570 626 297

Email: jba@spectronsales.nl

NEW ZEALAND Tel: +64 9 477 0255

Email: support@gamewizz.co.nz POLAND Tel: +48 55 237 01 63 Email: serwis@karuma.pl ROMANIA

PC-coolers SRL
Tel: +40 213 239949
Email: bogdan@pc-coolers.ro
RUSSIA/UKRAINE/BELARUS
Tel: +7 095 488 2474

SERBIA, BOSNIA AND HERZEGOVINA, MACEDONIA AND MONTENEGRO

Compdesk d.o.o. Tel: +381 11 3610 104 Email: predrag.orlic@c

SINGAPORE/THAILAND/MALAYSIA/INDONESIA/

SINGAPORE/THAILAND/MALA PHILIPPINES/BRUNEI Tel: +86 6275 2338 Email: techsupp@neweraint.com SPAIN/PORTUGAL Tel: +34 93 280 56 66 Email: soporte@corporate-pc.com SWEDEN/NORWAY/DENMARK Tel: +46 390 10224 Email: support@cbiz.se TURKEY Tel: +90212 4794646 Email: beyza.okumus@multimedya.com U.A.E./K.S.A./KUWAIT/BAHRAIN

Tel: +97 142 844665 Email: plutogt@plutogt.com U.K. Tel: +44 1454 451900 Tel: +44 1454 451900
Email: techsupport@saitek.com
U.S.A.
Tel: +1 619 683 9830
Toll free: 800 659 2287
Email: techsupport@madcatz.cc

